

IMAGENICS

BLANK PANEL Series

BP-HDX1616 ・ BP-HDX1608

BP-HDX1010 ・ BP-HDX1005

BP-HDX55

取扱説明書

BP-HDXシリーズは、RGB マトリックススイッチャー HDXシリーズの操作部を分離して、リモートコントロールする場合に使用するオプションパネルです。操作部は、ラックマウントまたは卓上型のどちらにも対応可能です。前面ブランクパネルと、コントロールパネルの裏カバー、接続ケーブル等がセットになっています。

目 次

1. 同梱品	1
2. コントロール部の取り外し方	2
3. ブランクパネルと本体の接続	2
4. コントロール部 裏カバーの取り付け	2
5. 本体とコントロール部の接続	3
6. 仕様・その他	3

1. 同梱品


箱から取り出したら、次のものが入っていることをご確認ください。

ブランクパネル本体	1 式
コントロール部 裏カバー（接続ケーブル、メクラカバー付）	1 式
裏カバー用バインドビス、ワッシャー	4 式
EIA 19型ラックマウントアングル	1 組
ラックマウントアングル用皿ビス	4 本
アンフェノールコネクタ付きケーブル（標準 10 m）	1 本
コネクタ変換ケーブル	1 本
取扱説明書（本書）	1 部

※ 万一、内容物に不足がある場合は弊社までご連絡下さい。

2 . コントロール部の取り外し方


手順 1. コントロール部を固定している両サイドの 4 本のビスを外します。取り外したビスは、ブランクパネルの固定用として使用しますので保管しておいて下さい。特にワッシャーの紛失にご注意下さい。

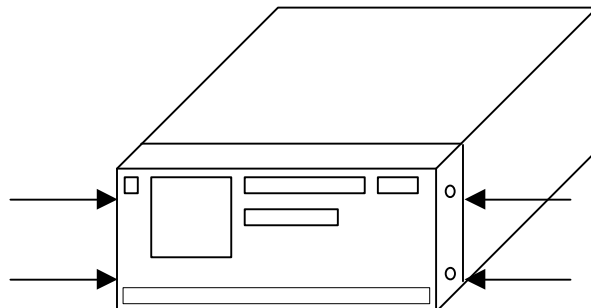

手順 2. コントロール部に接続されているフラットケーブルを外します。ケーブルやコネクタに無理な力を加えないようご注意ください。

3 . ブランクパネルと本体の接続


手順 1. 下図の様に、電源表示 LED 用のケーブル、および SY TYPE SELECT 用のケーブルを接続します。

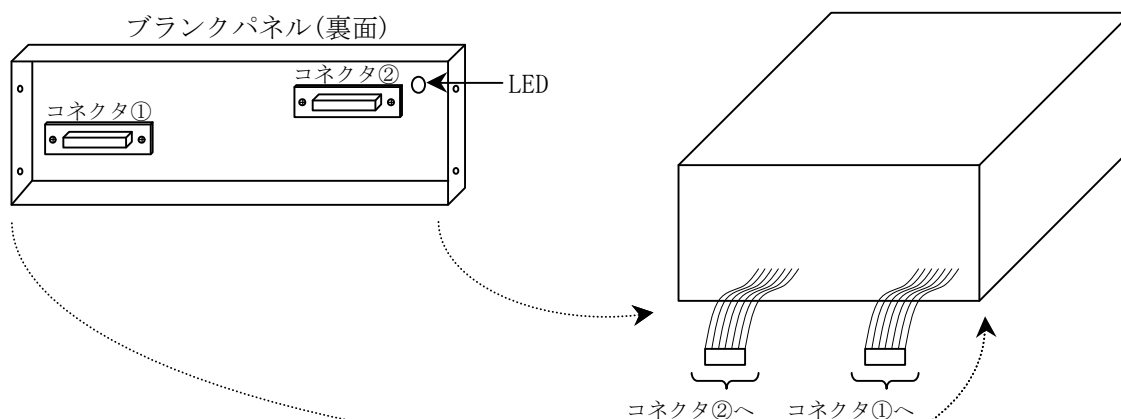

手順 2. ブランクパネルを本体に取り付け、「2. コントロール部の取り外し方 手順 1.」で取り外したビスで固定して下さい。

4 . コントロール部 裏カバーの取り付け

手順 1. 裏カバーに付いているフラットケーブルコネクタを、コントロール部の基板中央のコネクタに取り付けます。

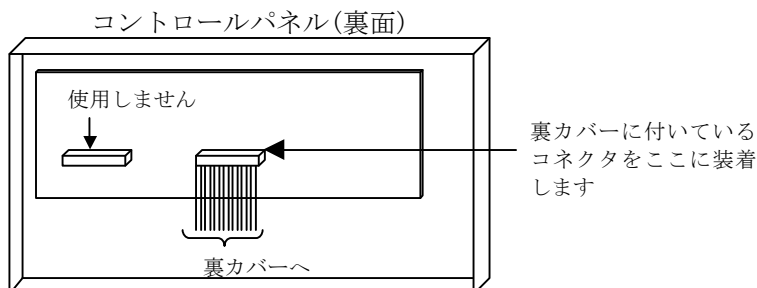


手順 2. コントロール部と裏カバーをはめ合わせ、付属の裏カバー用ビスで 4ヶ所を固定します。

手順 3. ラックマウントする場合は、付属のラックマウントアングル用ビスで、ラックマウントアングルを片側 2ヶ所ずつ共締めします。

5. 本体とコントロール部の接続


手順 1. 付属のコネクタ変換ケーブルを、本体側の PANEL REMOTE コネクタに取り付けます。

手順 2. 付属のアンフェノールコネクタ付きケーブルを、コントロール部とコネクタ変換ケーブルに取り付けます。

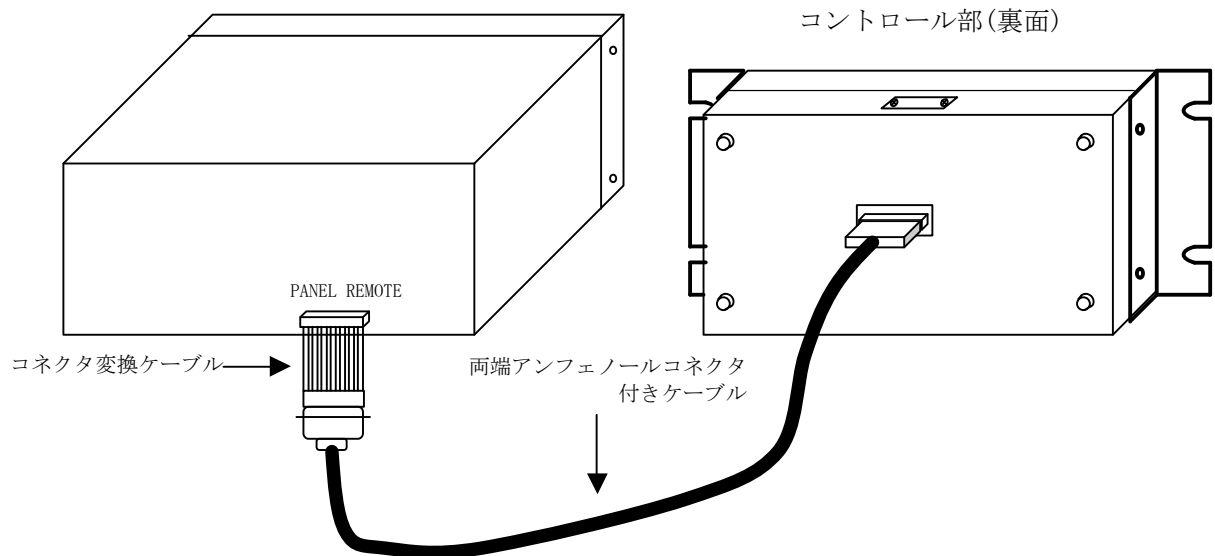

6. 仕様・その他

- ・ 本体から取り外したコントロール部の SY TYPE SELECT の設定は無効となりますので、blank パネル側の SY TYPE SELECT をご使用下さい。設定方法は本体の取扱説明書をご参照下さい。
- ・ 裏カバーのアンフェノールコネクタを、下図の様に付け替えることにより、卓上タイプとして使用することも可能です。

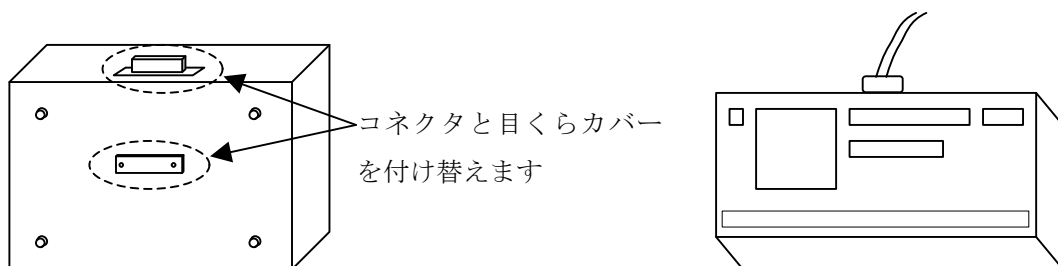

- ・ 裏カバー、およびコネクタ変換ケーブルに使用しているアンフェノール 24 ピンコネクタは、「第一電子工業(株)社製 57F-40240」です。
- ・ コントロール部と本体を接続するケーブルを自作される場合、ストレート結線して下さい。ケーブル長は最大 30 m です。
- ◆ 備考：9 ～ 12 ピン、21 ～ 24 ピンの合計 8 ピンは使用していないため、未接続で構いません。

- ・ 本書の著作権はイメージニクス株式会社に帰属します。本書の内容の一部または全部をイメージニクス株式会社から事前に許諾を得ることなく複製、改変、引用、転載することを禁止します。
- ・ 本書の内容について、将来予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。
- ・ 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、ご連絡下さい。
- ・ 本機の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承下さい。
- ・ 本機のハードウェアに対して、リバースエンジニアリング等の手法によって内部を解析し利用することを禁止します。
- ・ 乱丁本、落丁本の場合はお取換え致します。弊社までご連絡下さい。

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください
本書の内容の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。

製造元

イメージニクス株式会社

お問い合わせは下記営業本部または営業所までお願い致します。

本社 技術本部	〒182-0022	東京都調布市国領町1-31-5	
		TEL 042-440-7811	FAX 042-440-7812
営業本部	〒150-0043	東京都渋谷区道玄坂1-16-7	ハイウェービル6F
		TEL 03-3464-1401	FAX 03-3477-2216
大阪営業所	〒534-0025	大阪市都島区片町2-2-48	MID京橋ビル3F
		TEL 06-6354-9599	FAX 06-6354-9598
福岡営業所	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南1-10-5	第2博多偕成ビル4F
		TEL 092-483-4011	FAX 092-483-4012
HOME PAGE	http://www.imagenics.co.jp/		